


AHEL MARGE 3

24 x 30
30 x 40

“Un margeur pas comme les autres”

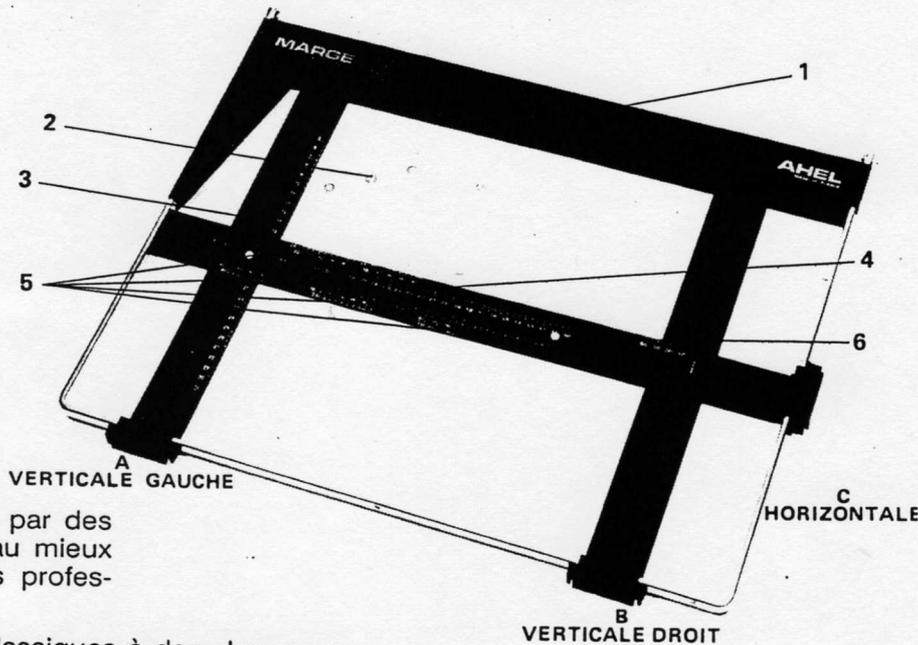

Le MARGE 3 AHÉL a été pensé et réalisé par des techniciens français désireux de satisfaire au mieux les exigences des amateurs avertis et des professionnels.

Le MARGE 3 se différencie des margeurs classiques à deux lames par :

1. Un plateau bois stratifié, assurant une très grande stabilité sur le plateau de l'agrandisseur.
2. Un piston qui permet de laisser ouvert le porte lame dans toutes les positions, pour la mise en place du papier, il libère ainsi les deux **main**s du manipulateur.
3. Un système propre à notre MARGE 3, vous pourrez effectuer des marges jusqu'à 40 mm, sur tous les formats de papier traditionnels ou sur des formats "personnalisés".
4. Une image projetée, toujours au même endroit sur le plateau du margeur, quel que soit le format choisi. Il sera inutile de le déplacer, et ainsi on évitera les positions en bascule et une utilisation inconcomode.

1) ÉCHELLE DE MARGE - haut - pour tous les formats



2) PLOTS DE FORMAT

Ils servent à la mise en place du papier (équerrage). Ils escamotent sous la pression de la lame margeuse. Pour sortir le plot correspondant au format désiré, il suffira de mettre la fente perpendiculaire au haut du margeur.



Plot escamoté verrouillé



Plot sorti



Plot réescamoté verrouillé

Cette opération se fait à l'aide de l'ongle ou d'un stylo.

3) ÉCHELLE DE HAUTEUR ET MARGE - BAS - 9, 13, 18, 24, 30 cm.

4) ÉCHELLE MOBILE DE LARGEUR

13, 18, 24, 30, 40 cm.

Cette échelle est à régler au changement du format papier.

5) ÉCHELLE DE MARGE - GAUCHE - pour chaque format.

6) ÉCHELLE DE MARGE - DROITE - pour tous les formats.

EXEMPLE: Sur un format papier 24x30 nous voulons une marge de 1 cm tout autour.

1) - Sortir le plot correspondant au format 24 x 30.

Pour repérer ce plot, il suffira de mettre en correspondance la lame margeuse **A** (par déplacement latéral) et le repère 24/30 de la lame margeuse **C**. Le plot 24 X 30 se trouvera alors escamoté par la lame **A**.

2) - Positionner 1/2 cm* sur l'index de marge 1 situé en haut du margeur sous le carter portant la marque. (La règle doit se trouver sur le chiffre 10).

* Il faut toujours tenir compte qu'il existera une marge fixe de 0,5 cm sur cet index.

3) - Déplacer la lame margeuse **C** pour afficher 23 cm (hauteur de la feuille) sur la lame margeuse **A**.

4) - Remonter la lame margeuse **C** de 1 cm pour faire votre marge bas.

5) - Amener l'échelle mobile **4** à 30 cm (largeur de feuille) en partant de la lame margeuse **A**.

6) - Amener la lame margeuse **B** au point 0 de l'échelle **6**.

7) - Marger de 1 cm à droite et à gauche en vous servant des échelles **5** et **6** comme sur un margeur classique.